



Metselprofielen stellen met de producten van FALESY B.V.

Belangrijkste punten:

- Het profiel staat altijd tussen het snijpunt van het metselwerk en de Hoekbevestiging in. (De pijl met .2 op de afbeeldingen 1 en 2 geeft het snijpunt voor de dilatatie (arcering 8 afbeelding 2) en de in/ uitwendige hoek aan) **De Hoekbevestiging mag dus nooit gelijk aan het snijpunt .2 van het metselwerk worden geplaatst.**
- De onder bevestigingen plaatst u altijd onder de Hoekbevestiging aan dezelfde kant van het profiel. (Plaatst dus altijd alle bevestigingen onder de pijl .1 afbeelding 1 en 2).
- De kunststofsteun drukt u altijd tegen het profiel .6 en tegen de onderliggende steen .1 (op afbeelding 7 aangegeven).

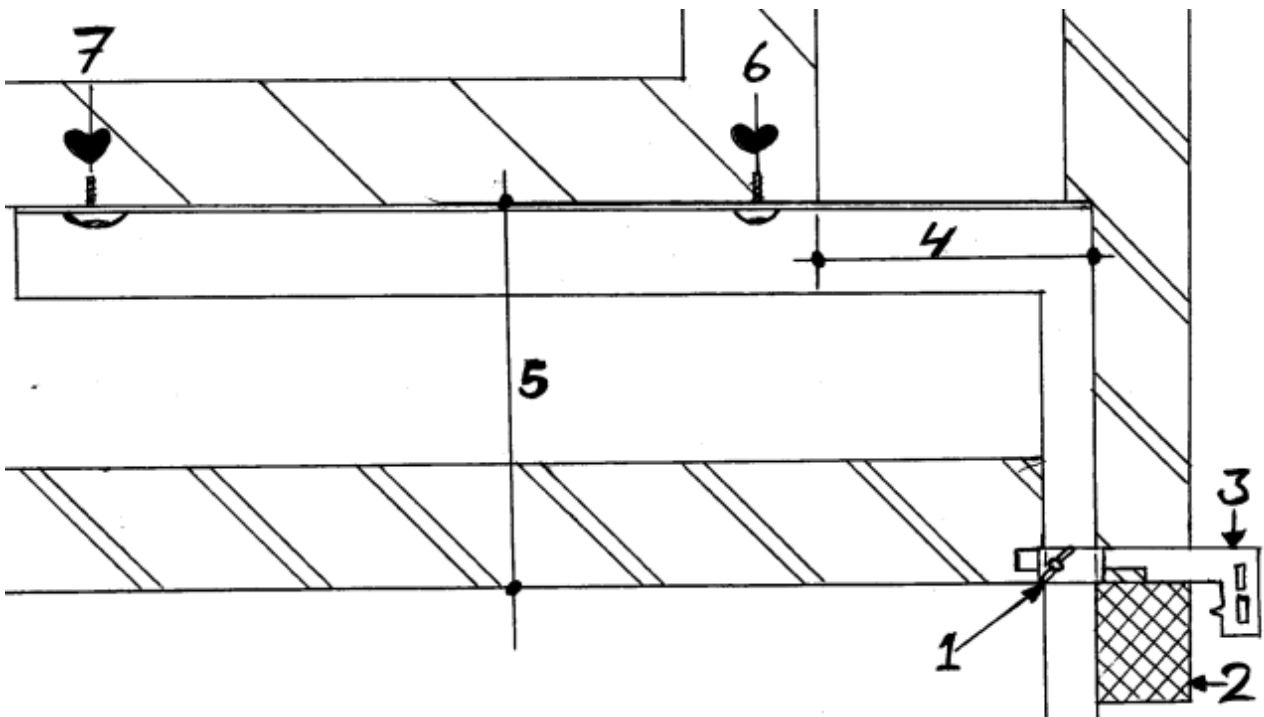

Afbeelding 1 uitwendige hoek.

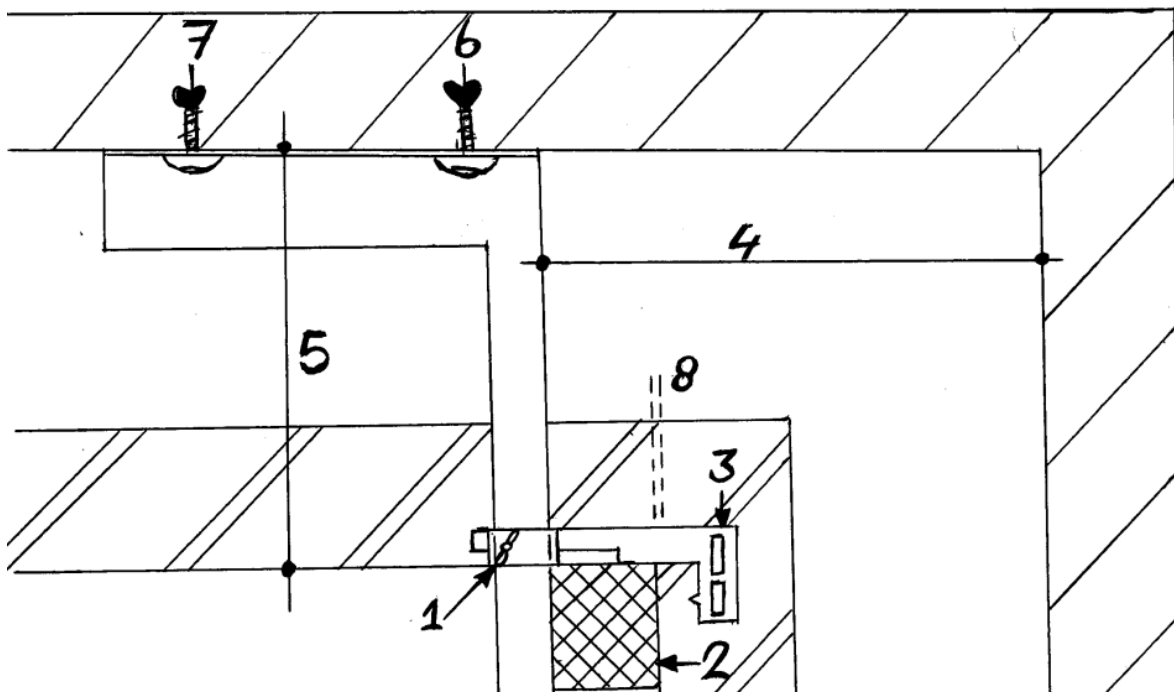

Afbeelding 2 inwendige hoek en dilatatie (8).

Stappen Hoekbevestigingen:

1. (Voor de duidelijkheid) **Leg de Hoekbevestiging aan de kant van het profiel, waar de Hoekbevestiging moet komen** (Snijpunt metselwerk + Profiel en dan de Hoekbevestiging).
2. **Plaats de beugel .1 over de Hoekbevestiging met de vleugelmoer .1 aan de binnenzijde, dus van het profiel vandaan** (zo heeft u meer ruimte om te draaien).
3. **Schuif de haak .3 door de beugel .1 onder de Hoekbevestiging door** (Hierdoor kan de vleugelmoer beide delen klemmen op de Hoekbevestiging).
4. **Zet nu de haak en de beugel .1 op de maat** (spouw + steen) **.5** (afbeelding 1 en 2) **en draai de vleugelmoer vast** (aan is aan, zorg ervoor dat de haak .3 is uitgeschoven dat het profiel gemakkelijk in de haak en tegen de Hoekbevestiging kan worden geplaatst).

Deze stappen zijn eenmalig en voor alle situaties hetzelfde.


5. Afschrijven Hoekbevestigingen:

- **UITWENDIGE HOEK:** (afbeelding 1) **Schrijf maat .4** (spouw + steen – profieldikte) **af op de Hoekbevestiging** (aan de zijde met de zetting en de sleufgaten). **Druk de Hoekbevestiging tegen de binnenmuur met de afgeschreven maat .4 gelijk aan de uitwendige hoek, en schrijf het hart van de sleufgaten .6 en .7 af.**
 - **INWENDIGE HOEK:** (afbeelding 2) **Schrijf maat .4** (spouw + steen + profieldikte) **af op de binnenmuur.** (Of anders) **Druk het profiel tegen de binnenmuur aan** (rechts op de afbeelding 2), **schrijf dan de spouw + steen af op de binnenmuur. Druk daarna de Hoekbevestiging tegen de binnenmuur aan gelijk aan de afgeschreven maat .4 en schrijf daarna het hart van de sleufgaten .6 en .7 af.**
 - **DILATATIE:** (arcering .8 afbeelding 2) **Plaats het profiel onderaan op de afgeschreven maat .2 van de dilatatie, en zet deze waterpas tegen de binnenmuur aan. Druk de hoekbevestiging tegen de binnenmuur gelijk aan het profiel en schrijf het hart van de sleufgaten .6 en .7 af.**
6. **Boor de gaten .6 en .7** (6mm/ voor alle situaties hetzelfde), **plaats de hoekbevestiging** (tegen de binnenmuur gelijk aan de afgeschreven maat) **en zet deze vast met 2 Multi Monti schroeven** (6x 40 aan is aan).

Stappen onder bevestigingen:

7. **Plaats de Funderingsplaat onder de Hoekbevestiging** (aan dezelfde kant van het profiel).
- **Buig alleen .3** (90 graden/ afbeelding 4) **naar onder als het profiel langs de fundering/ peilwerk komt. Buig .3, .4 en .4** (90graden/ afbeelding 5) **naar onder als het profiel op de fundering/ peilwerk komt te staan.**
- **Leg de Funderingsplaat met de punten .2** (afbeelding 3) **op maat van punt .4 en .5** (afbeelding 1 en 2). **Boor één van de gaten .6** (afbeelding 3) (6mm) **en zet de Funderingsplaat vast met 1 Multi Monti** (6x 40 langs de fundering/ peilwerk of 6x 60 op het de fundering/ peilwerk).
- **Draai de Multi Monti nog niet te vast aan (aan is aan)** (zo kan u het profiel aan de onderzijde nog corrigeren dat deze evenwijdig aan de Hoekbevestiging komt te staan).


Funderingsplaat:

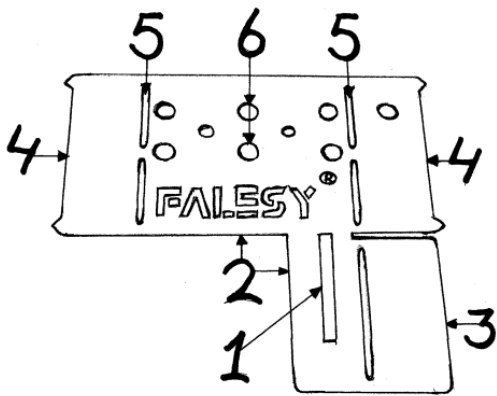

1. Sleufgat waar de profielhaak inzakt.
2. Zijden waar het profiel tegenaan komt.
3. Zetting voor plaatsing langs de fundering.
4. Zetting + 3 voor plaatsing op de fundering.
5. Buiglijn.
6. Gat voor Multi Monti 6 x 60.

Afbeelding 3 Funderingsplaat

Langs de fundering/ Peilwerk:

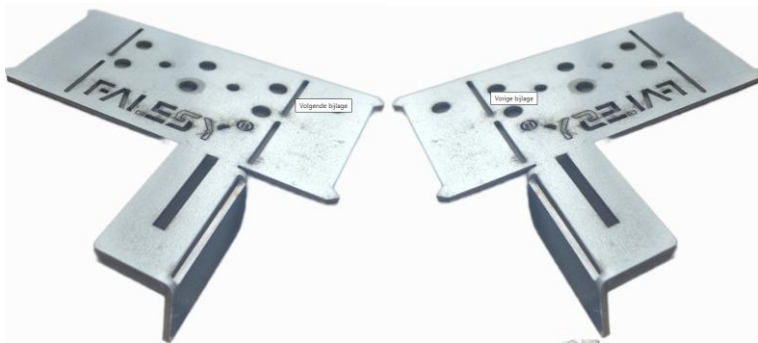

Positie: Rechts/

Links van het profiel

Afbeelding 4.

Op de Fundering/ Peilwerk:




Rechts/

Links van het profiel.

Afbeelding 5.

8. **Plaats nu de Profielhaak (afbeelding 6) op het profiel 2 a. 3mm .4 (aan de zijde van de onder en boven bevestiging) en zet deze vast met 2 of 3 schroeven .3 (aan is aan, te vast gaat punt 1 klemmen omdat de zetting precies de afstand is van de Funderingsplaat/ Kunststof steun).**

Profielhaak:

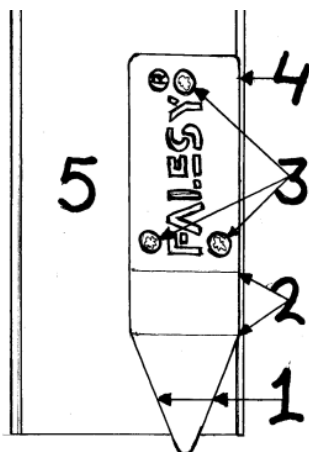


1. Punt die in de sleuf zakt van de Funderingsplaat/ Kunststof steun.
2. Zetting.
3. Schroeven.
4. 2 a. 3 mm spelling zijkant. Profielhaak en metselprofiel.
5. Metselprofiel.

Afbeelding 6. Profielhaak

9. **Plaats nu het profiel in .2 met de Profielhaak in .1 (afbeelding 3) in de Funderingsplaat (het profiel wordt door de zwaartekracht automatisch gefixeerd). Plaats daarna het profiel in de Hoekbevestiging en sla de haak .3 vast (richting de beugel .1) (afbeelding 1 en 2).**
- **(Klemt .1 of zakt .1 (afbeelding 6) niet in de Funderingsplaat/ kunststofsteun kan deze met de klauw van een hamer open worden gebogen).**

10. (Indien nodig de funderingsplaat corrigeren dat het profiel evenwijdig aan de Hoekbevestiging staat) **Draai de Multi Monti van de Funderingsplaat goed vast.**
11. **Zet het profiel eerst waterpas/ te lood aan de binnenmuur** (.6 en .7 afbeelding 1 en 2) (Door de Multi Monti's los te draaien kan het profiel van links naar rechts worden gecorrigeerd, draai deze weer vast als het profiel waterpas/ te lood staat).
12. **Zet het profiel daarna waterpas/ te lood aan de beugel/ haakzijde** (.1 en .3 afbeelding 1 en 2) (Door de vleugelmoer los te draaien kan het profiel van voor en naar achter worden gecorrigeerd, draai deze weer vast als het profiel goed waterpas/ te lood staat).
13. **Als laatste: sla de haak .3 (afbeelding 1 en 2) nogmaals vast richting de beugel .1 (afbeelding 1 en 2). Daardoor weten we zeker dat het profiel goed tegen de Hoekbevestiging zit geklemd.**

Voor het optoppen plaatst de metselaar de Kunststofsteun 2 a. 3 lagen onder de laatste laag van bovenaf. Druk met .6 tegen het profiel en druk met .1 tegen de onderliggende steen (afbeelding 7). Dit is een belangrijke stap omdat dan het profiel met de onderzijde precies op dezelfde plek terugkomt waar de bovenkant van het profiel heeft gestaan). **Tip: hang met een spijker door .2 het plaatje ongeveer op hoogte aan het metselprofiel** (zo wordt het niet vergeten door de metselaar).

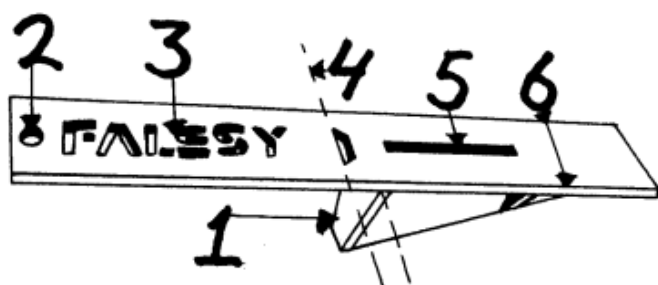

1. Aanslag tegen de steen.
2. Gat voor boren of ophangen.
3. Sparingen voor aanhechten specie.
4. Breuklijn 1 cm voorkant steen.
5. Sleuf waar profielhaak inzakt.
6. 2 x aanslag metselprofiel.

Afbeelding 7

Optoppen:

1. Verwijder de Hoekbevestiging
2. Herhaal stap 5 en 6 van de Hoekbevestiging.
3. Herhaal daarna stap 9 t/m 13 (enige verschil is dat bij stap 9 de kunststofsteun i.p.v. de Funderingsplaat is gekomen).
4. De Kunststof steun kan met een hamer door één horizontale slag worden verwijderd.

Pointeren:

De metselaar neemt het profiel gemakkelijk weg door de haak uit de beugel van de Hoekbevestiging te slaan en het profiel uit de onder bevestiging te lichten. Na het pointeren kan het profiel op de tegenoverstelde manier terug worden geplaatst.